

# Sülearvuti ekraanipildi kuvamine seinakraanile ja telerisse

1. Lülita sisse teler ja projektor vastavatest pultidest.




2. Juhtmetega ühendamine (vanema sülearvuti puhul).

2.1 Ühenda oma sülearvuti laual oleva ühe sobiva juhtme abil.




2.2 Lülita laual asuva videolüliti vasakpoolne väljund TV+PROJ. asendisse HDMI-LAUAL, vajutades OUTPUT A nuppu.

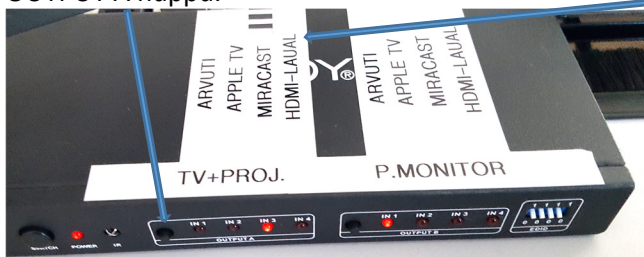

3. Juhtmevabalt ühendamine (uute Win10) sülearvutitega, millel on WiDi (Wireless Display) süsteem.


Juhtmevaba ühendamine võimaldab sülearvutit kasutada üle kogu ruumi, olemata seotud õpetaja lauaga.

3.1 Lülita laual asuva videolüliti vasakpoolne TV+PROJ. väljund asendisse MIRACAST vajutades OUTPUT A nuppu.

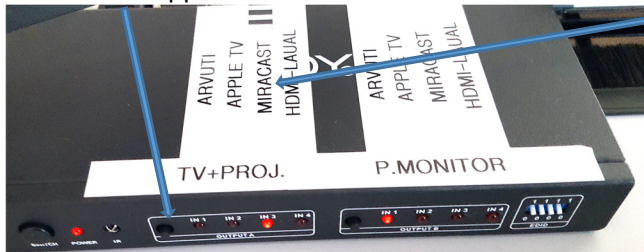

3.2 Vajuta sülearvuti klaviatuuril Win-K – ekraani paremal serval peaks avanema paneel, millelt saab ühenduda projektori ja teleriga. Vt p 3.3


3.2.1. Juhul kui Win-K ei tööta, tee sülearvuti töölaua (Desktop) hiire parempoolse nupuga klõps ja vasakuga nupuga vali *Display settings*.

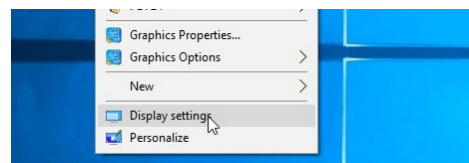

3.2.2. Vali *Connect to a wireless display*

Identify Detect Connect to a wireless display

3.3 Ekraani paremale servale ilmuvast paneelist vali CH\_2.0.28\_1.3.0\_13300\_2324 Video

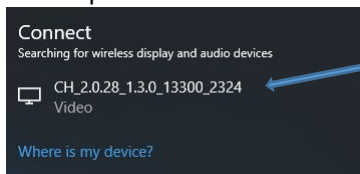

3.4 Klõpsa nupul *Apply*.



4. Lauarvuti ekraanipildi taastamiseks ekraanidele lülita videolüliti vasak väljund tagasi asendisse ARVUTI.